


# Operating Instructions Instrucciones de operación Instruksi Pengoperasian

## คู่มือการใช้ تعليمات التشغيل

Ventilating Fan  
Extractor de aire  
Exhaust Fan  
สถิติกำลังแรง  
مرواح التهوية

25GSC 30GSC 35GSC 40GSC 45GSC  
50GSC 60GSC 45GTC 50GTC 60GTC

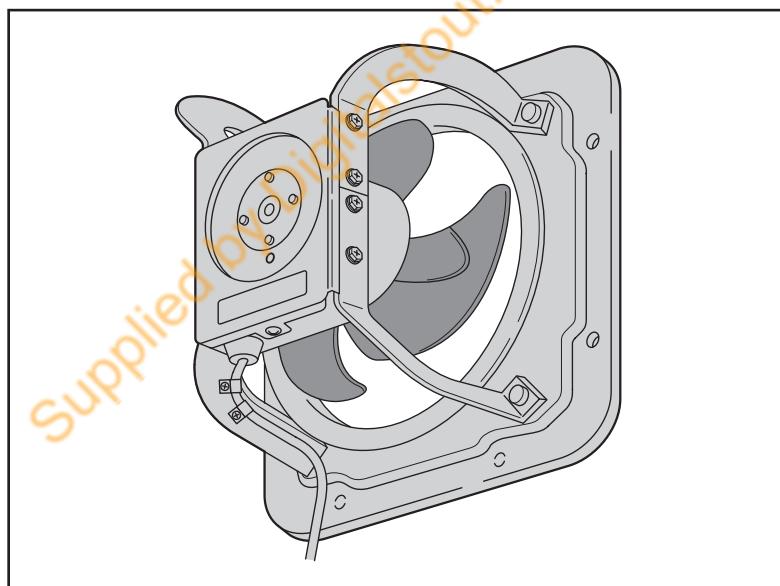

Before operating this set, please read these instructions completely.  
Antes de hacer funcionar el extractor, rogamos leer detenidamente todas las presentes  
Instrucciones.

Bacalah buku petunjuk ini secara lengkap sebelum mengoperasikannya

โปรดอ่านคู่มือการใช้ที่แน่ใจว่าได้อ่านและเข้าใจเครื่อง

قبل البدء في تشغيل هذه المروحة، نرجو قرائتك لتعليمات التشغيل هذه بالكامل.

## INSTALLATION CAUTIONS

## PRECAUCIONES A TOMARSE AL HACER LA INSTALACION

## HATI-HATI DALAM HAL PEMASANGAN

ข้อระวังในการติดตั้ง

## خذيرات عند التركيب

1. Do not install this fan in a place where there is explosive gas or corrosive gas.
  2. Do not install this fan in a place there is a great amount of humidity (such as the bathroom, kitchen, etc.).
  3. After installation, remove the drain caps on the bottom side.
  4. Use the equipment at the rated voltage and frequency indicated in the name plate.
  5. Do not install the ventilating fan outside of the window or the wall.
  6. This fan should be installed so that the blades are more than 2.3m above the floor.  
Malays market: This fan should be installed so that the blades are more than 2.5m above the floor.
  7. For this fan, precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room from the open-flue of gas or other fuel-burning appliances.
  8. This fan is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the fan.
1. No instalar el ventilador en locales en que haya gas explosivo o corrosivo.
  2. No instale la unidad donde exista una gran humedad (por ejemplo, en el cuarto de baño, la cocina, etc.).
  3. Terminada la instalación, quitar la llave de purga del lado de abajo.
  4. Utilice el equipo con el voltaje y la frecuencia indicados en la placa del nombre.
  5. No instale el ventilador fuera de la ventana o la pared.
  6. Este ventilador debe instalarse de manera tal que las cuchillas estén 2,3 m por encima del piso.  
Mercado malayo: Este ventilador debe instalarse de manera tal que las cuchillas estén 2,5 m por encima del piso.
  7. En el caso de este ventilador, se deben tomar precauciones para evitar el reflujo de gases, provenientes del conducto de gases abierto o de otros aparatos que queman combustible, hacia el interior de la habitación.
  8. Este ventilador no debe ser operado por personas física o psíquicamente incapacitadas (incluyendo niños), o sin experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisados o informados sobre el uso del aparato por la persona responsable de su seguridad.  
Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.
1. Janganlah memasang kipas ini di area yang mengadung gas yang mudah terbakar atau gas yang dapat menyebabkan karat pada unit ini.
  2. Janganlah memasang kipas ini di area yang memiliki tingkat kelembaban tinggi (seperti di kamar mandi atau di dapur).
  3. Bila pemasangan telah selesai, lepaskan penutup bagian bawah (motor).
  4. Gunakan unit ini pada tingkat voltase dan frekwensi yang disarankan, seperti tertulis pada name plate (plat petunjuk dimotor).
  5. Janganlah memasang unit ini diluar jendela atau dinding.
  6. Pasangkanlah unit ini pada ketinggian minimum 2,3 meter dari lantai.
  7. Hati-hatilah terhadap gas berbahaya yang menendang balik masuk ke ruangan, karena kebocoran dari alat lainnya yang ada diruangan lain.
  8. Unit ini tidak dimaksudkan untuk dioperasikan oleh mereka yang mengalami cacat fisik, atau anak-anak atau mereka yang tidak memiliki pengalaman yang cukup, kecuali mendapatkan supervisi yang secukupnya dari mereka yang berpengalaman. Jauhkan anak-anak dari unit ini karena dapat membahayakan diri mereka.
- 1.อย่าติดตั้งพัดลมนี้ในที่ที่มีร่องรอยระเบิดเกล้าส์ได้ หรือที่ที่มีการเผาถ่านภัยแก๊ส
  - 2.อย่าติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง (เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น)
  - 3.หลังการติดตั้ง ให้ถอนไฟปิดช่องระบายอากาศ ที่ที่ข้าไว้ได้ออก
  - 4.ใช้อุปกรณ์นี้ตามอัตราความต้านทานของกระแสไฟฟ้า และความต้านทานที่กำหนดบนแผ่นป้าย
  - 5.ห้ามติดตั้งพัดลมระบายอากาศด้านนอกหน้าบ่าห้องหรือกันแดง
  - 6.ควรติดตั้งพัดลมนี้ให้เป็นพัดลมจากพื้นมากกว่า 2.3 เมตร ตลาดมาลายิส: ควรติดตั้งพัดลมนี้ให้เป็นพัดลมจากพื้นมากกว่า 2.5 เมตร
  - 7.สำหรับพัดลมนี้ ให้ระวังไฟฟ้าเมื่อการไฟฟ้าเริ่มเดินทางหลังของแก๊ส เนื่องจากห้องจากห้องที่ไฟฟ้าออก หรือเครื่องมือไฟฟ้าลามภัยชื่อเพลิง
  - 8.พัดลมนี้ ห้ามใช้โดยบุคคลพิการ (รวมถึงเด็ก) คนไม่สามารถควบคุม หรืออาจประสบภาวะผิดความต้องการ หรือความต้องการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวยังต้องดูแลเด็กและเด็กวัยรุ่น
- รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกราชาได้ เด็กควรได้รับคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกราชาจะไม่เล่นพัดลมนี้เด็ดขาด
١. لا ت عمل على تركيب المروحة في مكان حيث يوجد غاز قابل للانفجار أو غاز يسبب التأكسد أو الصدأ.
  ٢. لا تركب أبداً الوحدة في الأماكن أين تكون رطوبة عالية (مثل الحمام، المطبخ، الخ).
  ٣. بعد عملية التركيب، انزع سدادات التصريف في الجانب السفلي.
  ٤. استخدم الجهاز مع الفلطية المقدرة والتأكد للمبين على لوحة المفاتيح.
  ٥. لا تقم بثبيت مروحة التهوية خارج النافذة أو الحائط.
  ٦. يجب ثبيت تلك المروحة حتى تكون ريش أعلى من سطح الأرض بما يزيد عن 2.3 متراً، سوق ماليزيا: يجب ثبيت تلك المروحة بحيث تكون الريش أعلى من سطح الأرض بما يزيد عن 2.5 متراً.
  ٧. بالنسبة لتلك المروحة، يجبأخذ كافة الاحتياطات لتجنب عودة تدفق الغازات داخل الغرفة من مدخنة تسرب الغاز أو من أي جهاز حرق الوقود.
  ٨. لم يتم تصميم تلك المروحة للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو العقلية أو الحسية أو بواسطة من ليس لديهم الخبرة والمعرفة بالمنتج. مالم يتم مراقبتهم أو تزويدهم بالتعليمات الخاصة بكيفية استخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عثبيهم بالمروحة.

# IDENTIFICATION OF PARTS ; MEASUREMENTS


## LOCALIZACION DE LAZ PIEZAS ; MEDIDAS

### BAGIAN SUKU CADANG ; UKURANNYA

ชิ้นส่วนต่างๆ, ขนาด

أسماء الأجزاء والقياسات

【25GSC, 30GSC, 35GSC】

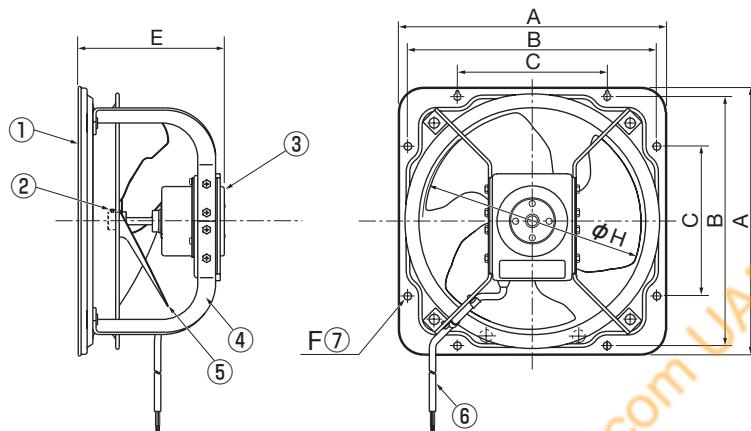

					الإطار
1	Frame	Armazón	Rangka	ตัวกรอบ	
2	Blade setscrew	Tornillo de sujeción de cuchilla	Sekrup baling-baling	ตะปุ่คุวงยีดไปพัด	برغي تثبيت ريشة المروحة
3	Motor	Motor	Motor	มอเตอร์	المحرك
4	Motor support	Soporte de motor	Dudukan motor	ตัวประกบมอเตอร์	مسند المотор
5	Blade	Cuchilla	Baling-baling	ใบพัด	ريشة المروحة
6	Power cord	Cordón de la corriente	Kabel unit	สายไฟ	سلاك الطاقة
7	Fitting hole 8	Agujero de montaje 8	Lobang untuk ke dinding 8	ช่องสวัมยีด 8	فتحة التركيب 8

Model Modelo Model รุ่น الموديل	A	B	C	D	E	F	G	H
25GSC	327	298	165	—	171	10 dia.	—	250 dia.
30GSC	378	349	210	—	200	10 dia.	—	300 dia.
35GSC	467	434	250	—	236	12 dia.	—	350 dia.

Dimensions: mm


Dimensions: mm

Dimensi: mm

มาตรฐาน : มม.

الأبعاد: م

【 40GSC, 45GSC, 50GSC, 60GSC 】  
 【 45GTC, 50GTC, 60GTC 】

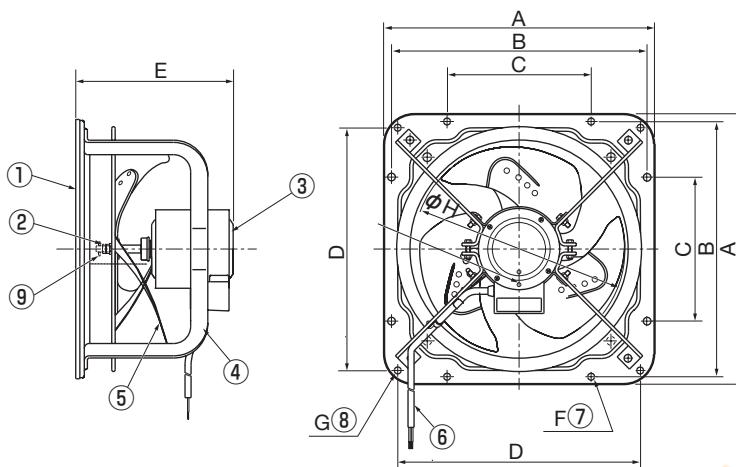

الإطار	Frame	Armazón	Rangka	تัวกรอบ	
صهولة سداسية	Hexagonal nut	Tuerca hexagonal	Baut segi enam	ตะปุ๊เกลี่ยหัวไหกู่	
المotor	Motor	Motor	Motor	มอเตอร์	
مسند المотор	Motor support	Soporte de motor	Dudukan motor	ตัวประกบมอเตอร์	
ريشة المروحة	Blade	Cuchilla	Baling-baling	ใบพัด	
سلك الطاقة	Power cord	Cordón de la corriente	Kabel unit	สายไฟ	
فتحة تركيب 8	Fitting hole 8	Agujero de montaje 8	Lobang untuk ke dinding 8	ช่องสวัมย์ด 8	
فتحة تركيب 4	Fitting hole 4	Agujero de montaje 4	Lobang untuk ke dinding 4	ช่องสวัมย์ด 4	
دبوس الطفة	Snap pin	Gancho	Pin pengencang	ลักษันหลุด	

Model Modelo Model رُوْن الموديل	A	B	C	D	E	F	G	H
40GSC	518	485	280	460	274	12 dia.	12 dia.	400 dia.
45GSC	570	540	320	—	297	12dia.	—	450 dia.
50GSC	659	620	355	560	315	15 dia.	15 dia.	500 dia.
60GSC	760	720	400	650	320	15 dia.	15 dia.	620 dia.
45GTC	570	540	320	—	297	12 dia.	—	450 dia.
50GTC	659	620	355	560	304	15 dia.	15 dia.	500 dia.
60GTC	760	720	400	650	320	15 dia.	15 dia.	620 dia.

Dimensions: mm

Dimensions: mm

Dimensi: mm

มาตรฐาน : มม.

الأبعاد : م

# HOW TO INSTALL

## MANERA DE HACER LA INSTALACION

## CARA MEMASANG

วิธีการติดตั้ง

طريقة التركيب

During installation and carrying work, take special care not to deform the blade. If the blade is deformed, troubles such as unbalance or vibration may occur.


Durante el trabajo de instalación y de transporte tenga cuidado de no deformar la cuchilla. Si la cuchilla se deforma, pueden ocurrir problemas tales como sequilibrio o vibración.

Selama proses pemasangan, jangan sampai merubah bentuk baling-baling (tertekuk), karena bila itu terjadi, akan menyebabkan kipas menjadi tidak balance, dan perputaran kipas pun menjadi tidak sebagaimana mestinya.


ในขณะที่กำลังดำเนินการติดตั้งอยู่ต้องระวังปืนพิมพ์ด้วย อย่าให้หัวด้ามเสียหายผิดรูปผิดร่างไป ถ้าใบพัดเสียหายผิดรูปผิดร่างไป อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ใบพัดเสียดสูญหรือลื่นสะเทือนเวลาทำงาน

أثناء التركيب وعمل التحمل، يجب أن نعطي عناية خاصة بحيث لا نشوّه ريشة المروحة. إذا تشوّه ريشة المروحة، قد يحدث خلل مثل عدم الالتزام أو الاهتزاز.

### Installation on concrete wall Instalación en pared de hormigón Pemasangna di Dinding Beton การติดตั้งกับกำแพงคอนกรีต التركيب على حائط إسمنت

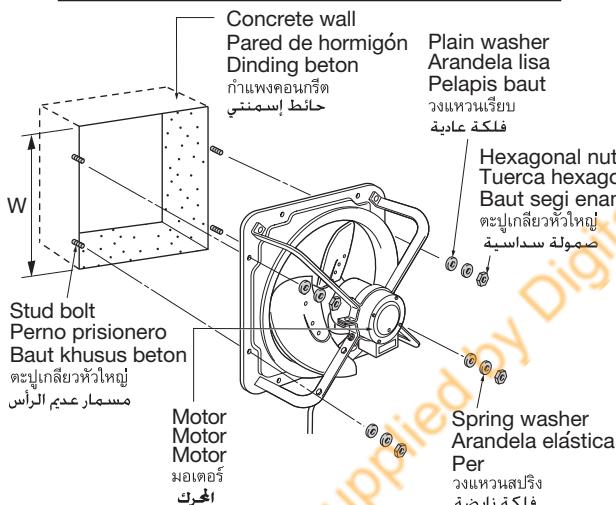

### Installation on wooden frame Instalación en armazón de madera Pemasangan di Dengan Rangka Kayu การติดตั้งกับกรอบไม้ التركيب على إطار خشبي

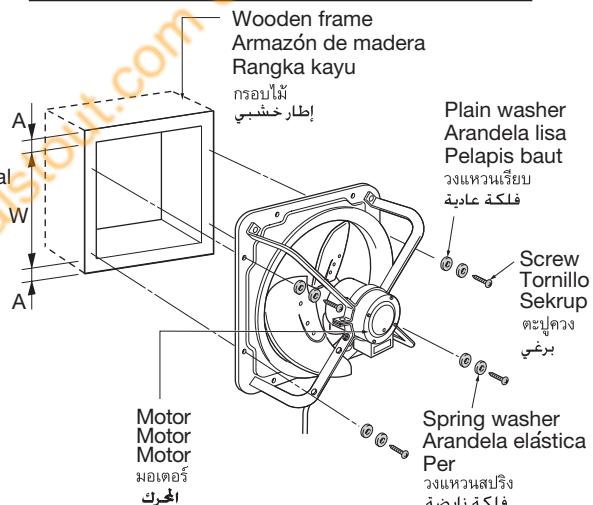

Model Modelo Model รุ่น الموديل	W
25GSC	275 sq.
30GSC	325 sq.
35GSC	395 sq.
40GSC	445 sq.
45GSC 45GTC	500 sq.
50GSC 50GTC	555 sq.
60GSC 60GTC	675 sq.

Dimensions: mm

Dimensions: mm


Dimensi: mm

Model Modelo Model รุ่น الموديل	W	A
25GSC	275 sq.	25
30GSC	325 sq.	25
35GSC	395 sq.	35
40GSC	445 sq.	40
45GSC 45GTC	500 sq.	40
50GSC 50GTC	555 sq.	55
60GSC 60GTC	675 sq.	55

มาตรฐาน : มม.


الأبعاد : مم

- The fan can be used facing to the side or up and be sure to remove the drain cap which is installed at the bottom.
- El ventilador podrá utilizarse encarado lateralmente o hacia arriba. Pero tendrá que cerciorarse de haber extraido el tapón de drenaje instalado en la parte inferior.
- Unit ini dapat dipasang menghadap ke samping atau ke atas selama penutup motor dibagian bawah motor dilepas.
- พัดลมนี้สามารถทำให้หันข้าง หรือหันบนได้ ท่านควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ถอดฝาปิดช่องระบายอากาศที่อยู่ส่วนล่างออก يمكن استخدام المروحة موجهة إلى الجانب أو إلى أعلى وKen متأكداً من نزع سدادة التصريف المركبة في الأسفل.

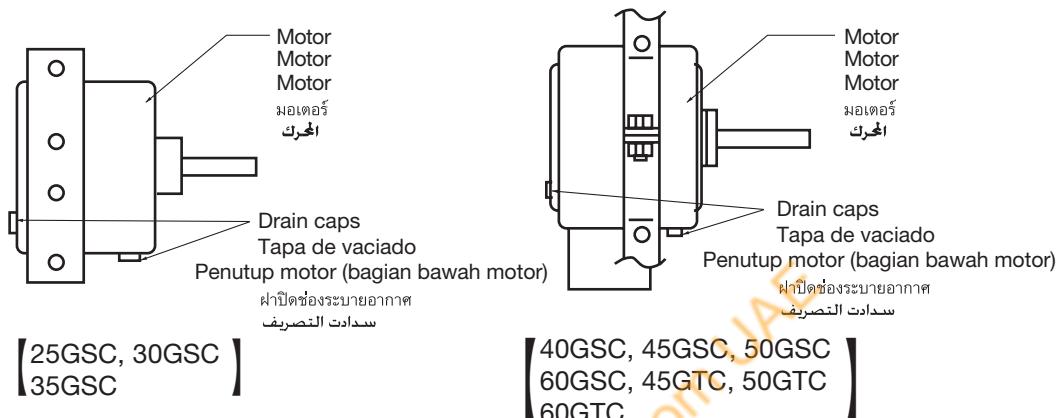

Connecting the power cord.  
Conexión del cable de alimentación.  
Sambungan kabel

การเชื่อมต่อสายไฟ  
توصيل سلك الطاقة.

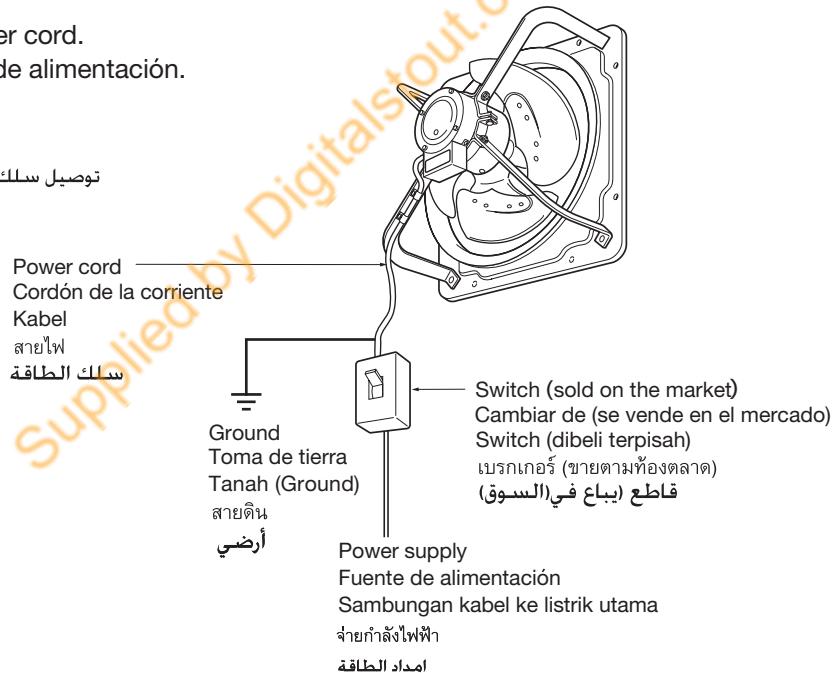

- Use the switch that complies with IEC 60335 and have qualified personal connect install the switch in the manner describet in this manual.
- Utilice el interruptor que cumple con IEC 60335 y disponga de personal calificado para instalarlo como indica el manual.
- Gunakan saklar yang sesuai dengan IEC 60335 dan mintalah teknisi yang memenuhi kualifikasi memasang saklar dengan cara seperti yang dipaparkan pada panduan.
- ใช้สวิตซ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60335 และควรเชื่อมต่อโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ให้ติดตั้งสวิตซ์ดังที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้

استخدم المفتاح الذي يتوافق مع IEC 60335 واستعن بفني متخصص لتوصيل وتركيب المفتاح بالطريقة الموضحة في هذا الدليل.

Wiring Diagram (Exhaust)


Diagrama de alambrado (Evacución)

Gambar Diagram Listrik (Exhaust)

ภาพอธิบายการเดินสายไฟ (ลมออก)


### مخطط توصيل الأسلام (الطرد)

【25GSC, 30GSC, 35GSC, 40GSC, 45GSC, 50GSC, 60GSC】

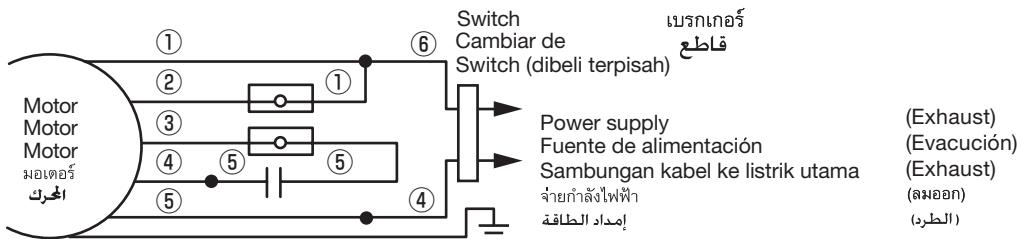

①	White	Blanco	Putih	สีขาว	أبيض
②	Yellow	Amarillo	Kuning	สีเหลือง	أصفر
③	Red	Rojo	Merah	สีแดง	أحمر
④	Blue	Azul	Biru	สีน้ำเงิน	أزرق
⑤	Black	Negro	Hitam	สีดำ	أسود
⑥	Brown	Marrón	Coklat	สีน้ำตาล	بني

【45GTC, 50GTC, 60GTC】

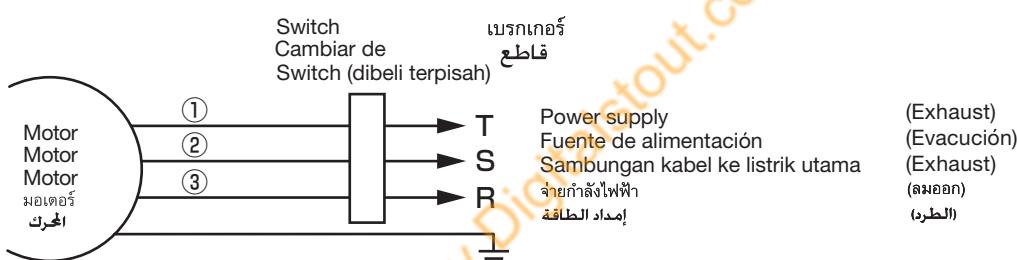

①	Blue	Azul	Biru	سีن้ำเงين	أزرق
②	Brown	Marrón	Coklat	سีن้ำتاول	بني
③	White	Blanco	Putih	สีขาว	أبيض

HOW TO REVERSE AIR FLOW

MANERA DE INVERTIR EL FLUJO DEL AIRE

CARA MEMBALIKKAN PUTARAN ANGIN

วิธีกลับทิศทางกระแสลม

كيف تعكس اتجاه تدفق الهواء

【25GSC, 30GSC, 35GSC】

1. Loosen the blade setscrew to remove the blade.

1. Afloje el tornillo de sujeción de cuchilla para remover la cuchilla.

1. Longgarkan baut pengencang balik-balik dan lepaskan baling-baling tersebut.

1. ไข่ตะปูคุวงชุดของใบพัดเพื่อดอกด้วยพัดออก . حل برغي تثبيت ريشة المروحة لنزع الريشة.

2. Remove the wiring cover setscrew and exchange  
the yellow and red wires according to the wiring diagram.

2. Remueva el tornillo de la cubierta de alambrado y efectue el intercambio de los  
alambres amarillo y rojo de acuerdo con el diagrama de alambrado.

Después de esto, vuelva a instalar la cubierta de alambrado en la posición original.

2. Buka tutup kabel dan tukarkan posisi kabel kuning dan merah sesuai dengan  
petunjuk diagram.


2. ถอดตะปูคุวงชุดของใบสายไฟ และแล้วเปลี่ยนสายไฟ สีเหลืองกับสีแดงตามภาพอธิบายการเดินสายไฟ

. انزع برغي تثبيت غطاء أسلام التوصيل وبدل الأسلام الصفراء والحمراء فيما بينها طبقاً للرسم التخطيطي

لتوصيل الأسلام. بعد ذلك. ركب غطاء أسلام التوصيل في موضعه الأصلي.

3. Mount the blade in reverse position, and completely secure it in the air intake blade position.
3. Instale la cuchilla en la posición inversa y asegurela completamente en la posición de admisión de aire.
3. Cabut dan pasang kembali baling-baling dengan posis terbalik dan kencangkan kembali bautnya.
3. ยกใบพัดกลับตำแหน่ง และ坚固เข้าไปให้แน่นในช่องลมเข้า ตรงไปพัด

٣. ركب ريشة المروحة في وضع عكسيواحكم تثبيتها في وضع  
ريشة سحب الهواء.

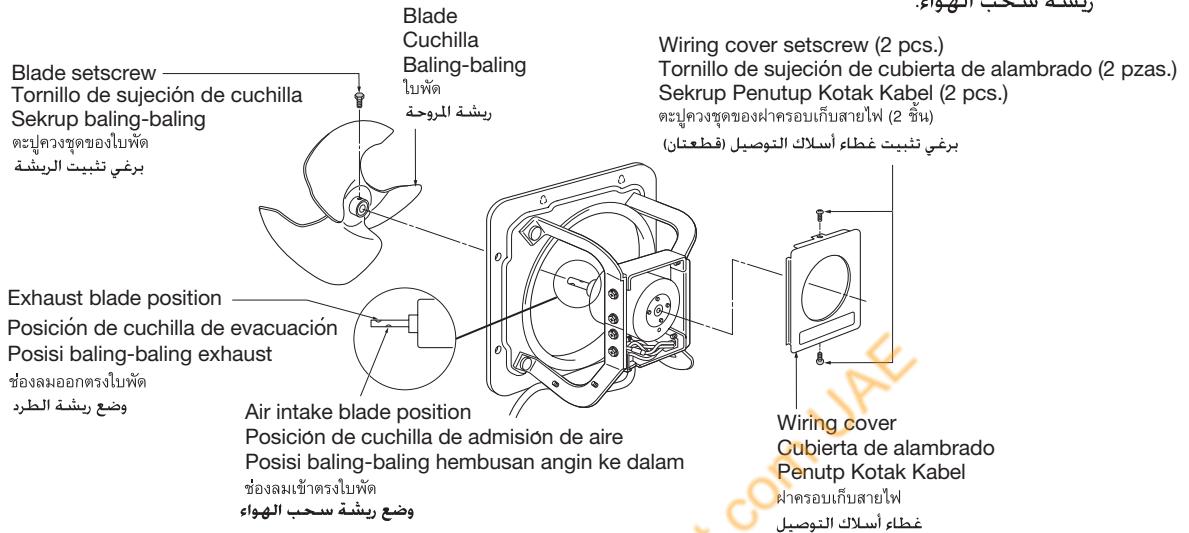


#### Wiring Diagram (Air intake)

Diagrama de alambrado (Admisión aire)

Diagram Kabel (Posisi Hembusan angin ke dalam - Menyedot ke dalam)

ภาพอธิบายการเดินสายไฟ (ลมเข้า)


#### مخطط توصيل الأسلام (سحب الهواء)

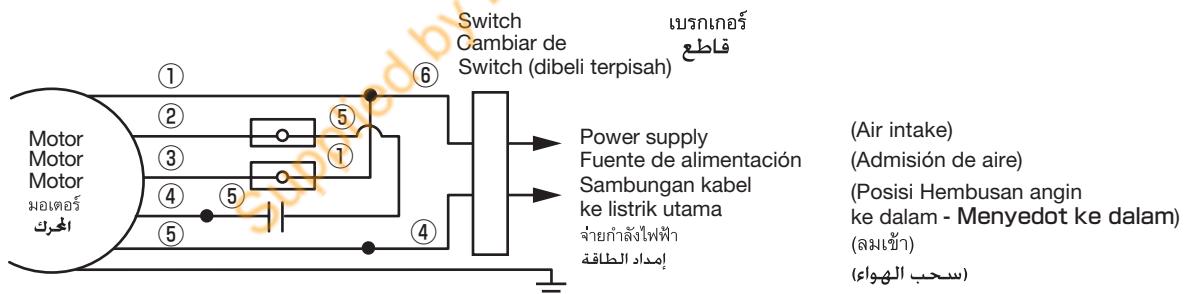

①	White	Blanco	Putih	สีขาว	أبيض
②	Yellow	Amarillo	Kuning	สีเหลือง	أصفر
③	Red	Rojo	Merah	สีแดง	أحمر
④	Blue	Azul	Biru	สีฟ้า	أزرق
⑤	Black	Negro	Hitam	สีดำ	أسود
⑥	Brown	Marrón	Coklat	สีน้ำตาล	بني

## 【40GSC,45GSC, 50GSC, 60GSC】

1. Loosen the hexagonal nut to remove the blade. (For 40GSC. Loosen the blade setscrew)
  1. Afloje la tuerca hexagonal para remover la cuchilla.(Para 40GSC,afloje el tornillo de sujecion de la cuchilla)
  1. Longgarkan baut segi enam untuk melepaskan baling-baling tersebut. (Untuk tipe 40GSC – Longgarkan sekrup pada baling-baling)
    1. ไขาะปุ่มเกลียวหัวใหญ่เพื่อถอดใบพัด (สำหรับ 40GSC ไขาะปุ่มวงชุดของใบพัด)
      ١. فك الصمولة السادسية وذلك لنزع ريشة المروحة.
      - (للنموذج 40GSC فك مسامار ثبيت الريشة).
  2. Remove the two (2) wiring box setscrews and exchange the yellow and red wires according to the wiring diagram. After exchanging, re-install the wiring box in its original position.
  2. Remueva los dos (2) tornillos de la caja de alambrado y cambia los alambres amarillo y rojo uno con el otro de acuerdo con el diagrama de alambrado.  
Después de esto,vuelva a instalar la caja de alambrado en la posición original.
  2. Bukalah (2) sekrup penutup kotak kabel dan tukarkan posisi kabel kuning dan merah sesuai dengan petunjuk diagram. Setelah kabelnya ditukar (pindah tempat), kencangkan kembali kotak kabel sebagaimana semestinya.
  2. ถอดตะปุ่มวงชุด 2 ตัวของตัลบสายไฟออก แล้วสับเปลี่ยนสายไฟ  
สีเหลืองกับสีแดงตามภาพอธิบายการเดินสายไฟ หลังจากสับเปลี่ยน  
แล้วติดตัลบสายไฟเข้าไปในตำแหน่งเดิม
    ٢. انزع برجي (٢) تثبيت صندوق أسلاك التوصيل ثم بدل الأساند  
والحمراء فيما بينها وذلك حسب مخطط أسلاك التوصيل. بعد ذلك، أعد تركيب صندوق أسلاك التوصيل إلى مكانه الأصلي.
  3. Mount the blade in reverse position and tighten securely with the hexagonal nut.
  3. Instale la cuchilla en la posición inversa y aprétele completamente con la tuerca hexagonal.
  3. Cabut dan pasang kembali baling-baling dengan posis terbalik dan kencangkan kembali baut segi enam.
  3. ยกใบพัดกลับตำแหน่งและยึดให้แน่นด้วยตะปุ่มเกลียวหัวใหญ่
- ركب ريشة المروحة بشكل معكوس ثم أحكم ربطةها بواسطة الصمولة السادسية.**

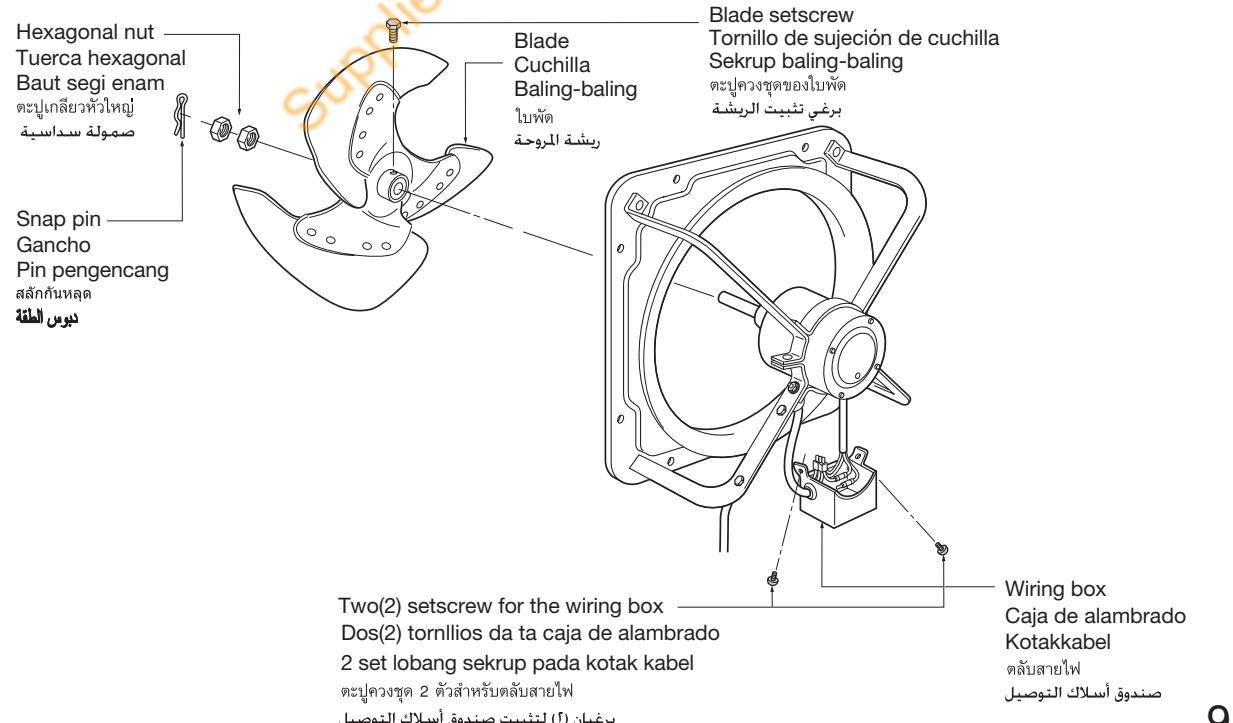


## Wiring Diagram (Air intake)

Diagrama de alambrado (Admisión de aire)

Diagram Kabel (Posisi Hembusan angin ke dalam – Menyedot ke dalam)

ภาพอธิบายการเดินสายไฟ (ลงเข้า)

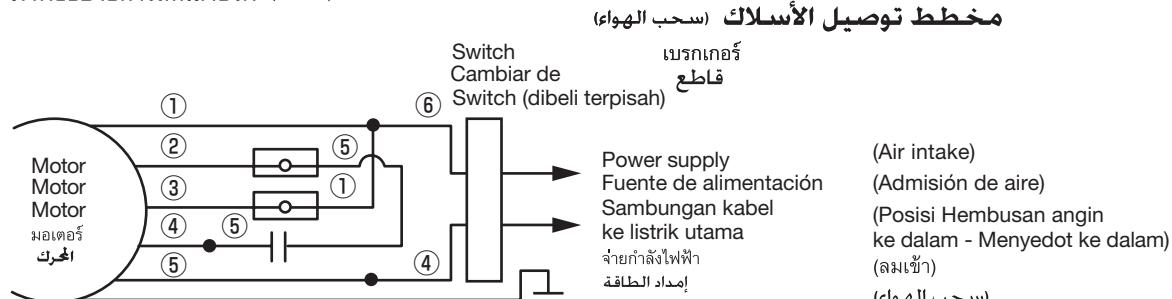


Terminal	Color	Label	Description	Color	Label
①	White	Blanco	Putih	سีขาว	أبيض
②	Yellow	Amarillo	Kuning	สีเหลือง	أصفر
③	Red	Rojo	Merah	สีแดง	أحمر
④	Blue	Azul	Biru	สีน้ำเงิน	أزرق
⑤	Black	Negro	Hitam	สีดำ	أسود
⑥	Brown	Marrón	Coklat	สีน้ำตาล	بني

## 【45GTC, 50GTC, 60GTC】

- Reverse two of the three wires for the power supply.
- Invierte dos de los tres alambres de la fuente de alimentación
- Tukarkan posisi 2 dari 3 kabel yang menuju pada sambungan ke aliran listrik.
- สลับสายไฟ 2 สายในจำนวน 3 สายเพื่อให้จ่ายกำลังไฟฟ้า
- . أعكس سلكين من الأسانلاك الثلاثة لتزوييد الطاقة
- Loosen the hexagonal nut and remove the blade.
- Afloje la tuerca hexagonal y quite la cuchilla.
- Lepaskan baut segi enam dan lepaskan baling-baling.
- . ไขตะปุ่กเกลียวหัวใหญ่และถอดใบพัด

## ٢. فك الصموله السادسية وانزع ريشة المروحة

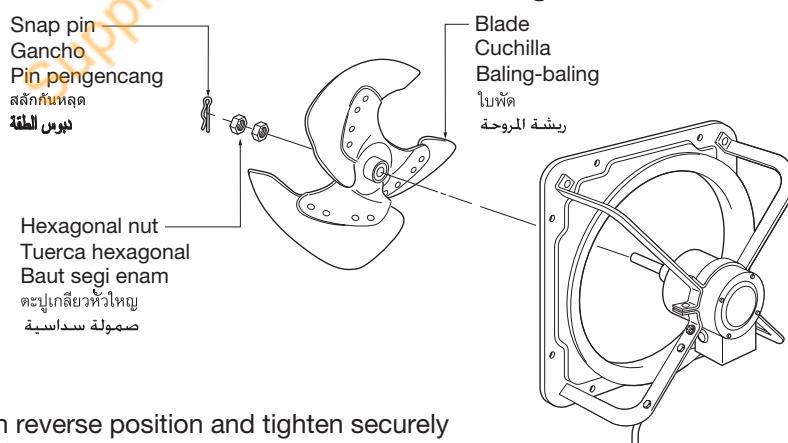

- Mount the blade in reverse position and tighten securely with the hexagonal nut.

3. Instale la cuchilla en la posición inversa y apríntela completamente con la tuerca hexagonal.

3. Pasang kembali baling-baling dengan posisi yang terbalik dan kemudian kencangkan kembali baust segi enam.

3. ยกใบพัดกลับตำแหน่งแล้วยึดให้แน่นด้วยตะปุ่กเกลียวหัวใหญ่


٣. ركب ريشة المروحة بشكل معكوس ثم أحكم ربطها بواسطة الصموله السادسية.

Wiring Diagram (Air intake)

Diagrama de alambrado (Admisión de aire)

Diagram Kabel (Posisi Hembusan angin ke dalam – Menyedot ke dalam)

ภาพอธิบายการเดินสายไฟ (лемช้า)

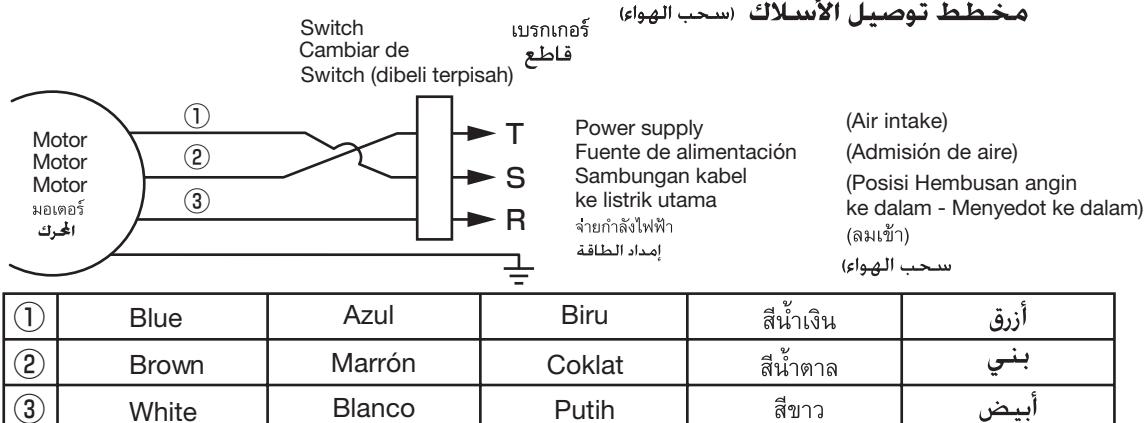

#### MAINTENANCE CAUTIONS

PRECAUCIONES A TOMARSE PARA EL MANTENIMIENTO

PETUNJUK PEMELIHARAAN

ข้อระวังในการทำความสะอาดรักษาเครื่อง

تحذيرات عند الصيانة

1. Before beginning any maintenance, be sure to disconnect the power cord from the power supply.
1. Antes de ponerse a hacer cualquier servicio, habrá que recordarse de desenchufar, sin falta, el cable de la corriente del tomacorriente.
1. Putuskanlah sambungan listrik sebelum melakulan perbaikan atau pemeliharaan apapun juga.
1. ก่อนลงมือทำความสะอาดใดๆ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องแล้ว  
١. قبل البدء في أي صيانة، تأكّد من نزع سلك الطاقة من مصدر الطاقة.
2. Never use petrol, benzene, thinner or any other such chemicals for cleaning the ventilating fan.
2. Nunca use gasolina, benceno, disolvente o cualquier otros productos químicos como para la limpieza del ventilador.
2. Jangan pernah menggunakan bensin, tinner atau minyak apapun atau bahan kimia apapun untuk membersihkan unit ini.
2. ห้ามใช้ น้ำมัน น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออื่นๆ เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาดพัดลมระบายอากาศ  
٢- لا تستخدم أبداً البنزين، مخفف الدهان أو أي مواد كيميائية أخرى لتنظيف مروحة التهوية.

#### WARNING

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

#### ADVERTENCIA

Si el cordón de la corriente está dañado, el fabricante, el agente de servicio del fabricante o una persona igualmente calificada debe reemplazarlo para evitar riesgos.

#### PERINGATAN

Jika senur suplai rusak, harus diganti oleh pembuat atau agen servisnya atau orang yang mempunyai kualifikasi yang sama untuk menghindari bahaya.

#### คำเตือน

หากสายไฟชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

تحذير

إذا تعرض سلك التيار للتلف، فيجب القيام بإستبداله من قبل الصانع أو وكيل صيانة أو من قبل شخص في مؤهل وذلك لتجنب الخطأ.

SPECIFICATIONS  
ESPECIFICACIONES  
SPESIFIKASI

รายละเอียดต่างๆ

المواصفات

Model No.	Rated capacity			Power consumption	Speed	Air delivery	Power factor	Weight
No. de Modelo	Potencia de régimen			Consumo de energía	Velocidad	Caudal de aire	Factor de potencia	Peso
No Model	Kapasitas			Konsumsi Listrik	Kecepatan	Daya Hembusan angin	Factor Tenaga	Berat
رقم الموديل	อัตรา			ความสูบดูดไฟฟ้า	ความเร็ว	ปริมาณอากาศที่หมุนเวียน	อัตราการล้างไฟฟ้า	น้ำหนัก
	القدرة (القدرة الخصانية)	[V]	[Hz]	استهلاك القدرة	السرعة [min <sup>-1</sup> ]	النفاثة الهوائية [m <sup>3</sup> /min] ([CMH])	عامل القدرة [%]	الوزن [kg]
25GSC	Single phase / Monofase 1 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสับตอนเดียว / 110-127V~、220-240V~ 50Hz 110-127V~、220-230V~ 60Hz	127	50/60	46/51	1385/1600	18.5/22.5 (1110/1350)	81/94	4.4
		220	50/60	39/47	1360/1560	19.2/20.8 (1150/1250)	89/98	
30GSC	Single phase / Monofase 1 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสับตอนเดียว / 110-127V~、220-240V~ 50Hz 110-127V~、220-230V~ 60Hz	127	50/60	61/78	1395/1615	29.5/35.8 (1770/2150)	91/99	6.1
		220	50/60	59/80	1360/1560	30.3/34.7 (1820/2080)	99/99	
35GSC	Single phase / Monofase 1 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสับตอนเดียว / 110-127V~、220-240V~ 50Hz 110-127V~、220-230V~ 60Hz	127	50/60	92/120	1400/1630	40.7/46.5 (2440/2790)	76/95	10.5
		220	50/60	88/127	1420/1660	42.7/49 (2560/2940)	97/99	
40GSC	Single phase / Monofase 1 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสับตอนเดียว / 110-127V~、220-240V~ 50Hz 110-127V~、220-230V~ 60Hz	127	50/60	180/218	1450/1720	63.5/74.3 (3810/4460)	54/87	19
		220	50/60	161/210	1450/1710	60.2/70.7 (3610/4240)	67/95	
45GSC	Single phase / Monofase 1 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสับตอนเดียว / 110-127V~、220-240V~ 50Hz 110-127V~、220-230V~ 60Hz	127	50/60	253/355	1425/1660	91/104.5 (5460/6270)	84/99	19
		220	50/60	227/325	1410/1630	86.7/99.5 (5200/5970)	87/99	
50GSC	Single phase / Monofase 1 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสับตอนเดียว / 110-127V~、220-240V~ 50Hz 110-127V~、220-230V~ 60Hz	127	50/60	250/323	965/1135	106.5/121 (6390/7260)	75/97	22.5
		220	50/60	249/326	960/1130	102.2/118.3 (6130/7100)	75/96	
60GSC	Single phase / Monofase 1 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสับตอนเดียว / 110-127V~、220-240V~ 50Hz 110-127V~、220-230V~ 60Hz	127	50/60	259/359	975/1155	142/162 (8520/9720)	74/98	34
		220	50/60	245/361	970/1150	134/156.6 (8040/9410)	86/99	
45GTC	Three phase / Trifase 3 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสามตอน / 200-220V~、380-440V~ 50Hz 200-220V~、380V~ 60Hz	220	50/60	240/360	1460/1720	90.3/105.2 (5420/6310)	58/78	18.5
50GTC	Three phase / Trifase 3 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสามตอน / 200-220V~、380-440V~ 50Hz 200-220V~、380V~ 60Hz	220	50/60	350/505	1400/1650	120.7/139.2 (7240/8350)	64/82	28.5
60GTC	Three phase / Trifase 3 Fas วงจรกระแสไฟฟ้าสามตอน / 200-220V~、380-440V~ 50Hz 200-220V~、380V~ 60Hz	220	50/60	340/490	960/1110	161.7/187 (9700/11220)	51/73	34

KDK Company, Division of PES  
Head Office : 4017, Takaki-cho, Kasugai, Aichi, Japan

Printed in Japan

Impreso en el japon

Dicetak di Jepang

พิมพ์ที่ญี่ปุ่น

طبع في اليابان